기본 제품구성

기본 제품구성 안내

완제품 / 브라켓 / 기본공용피스

석고 / 콘크리트 설치시 배송시요청사항란에 기재

▽ 아래 롤스크린 이미지는 참고용입니다.

기본 부속품

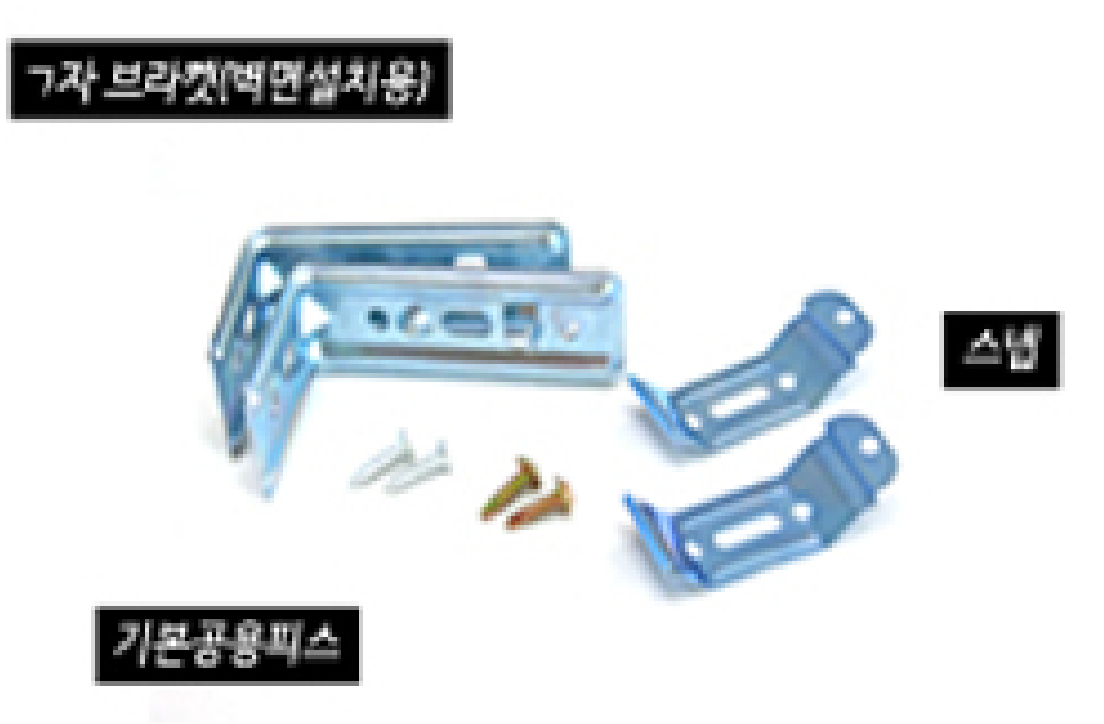

기본 부속품

옵션

(주문시 요청)

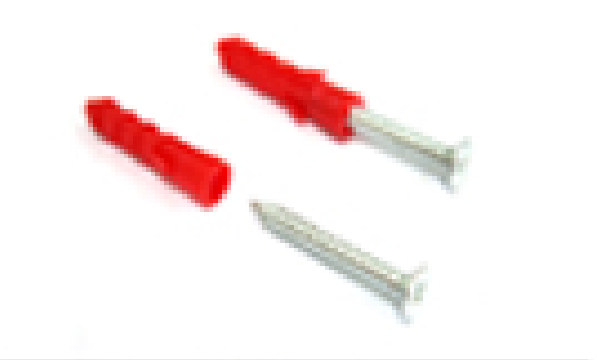

▲ 콘크리트용 피스

▲ 석고용 피스

벽면 설치시 꺽쇠 이용방법

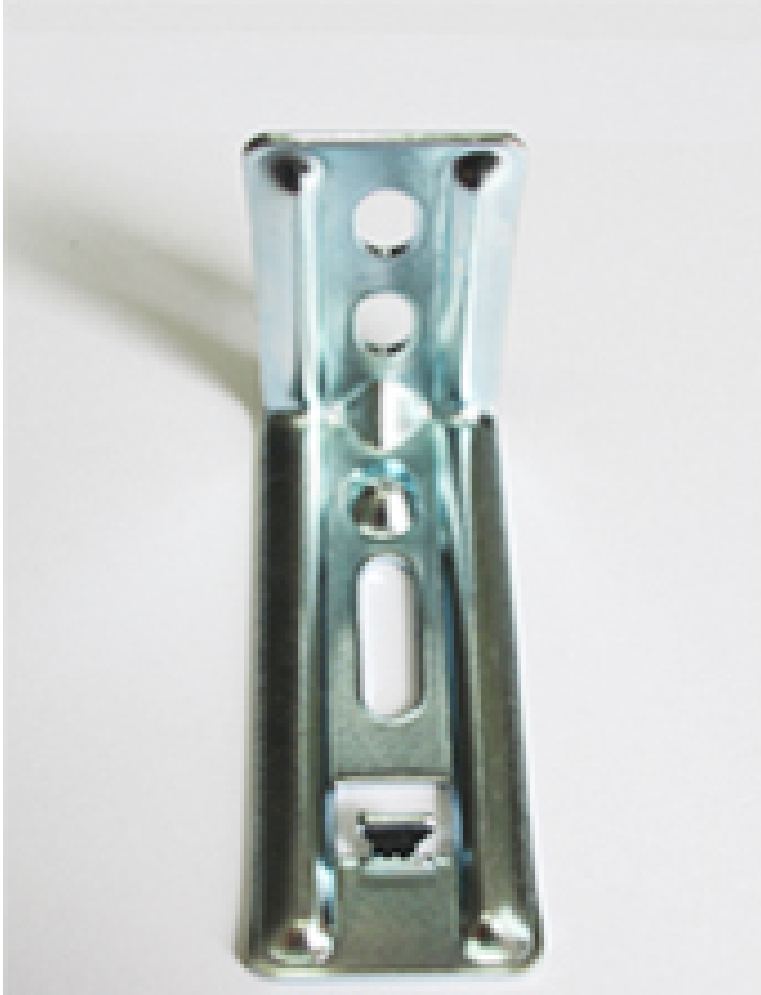

▲ 벽면설치용 스냅(꺽쇠)

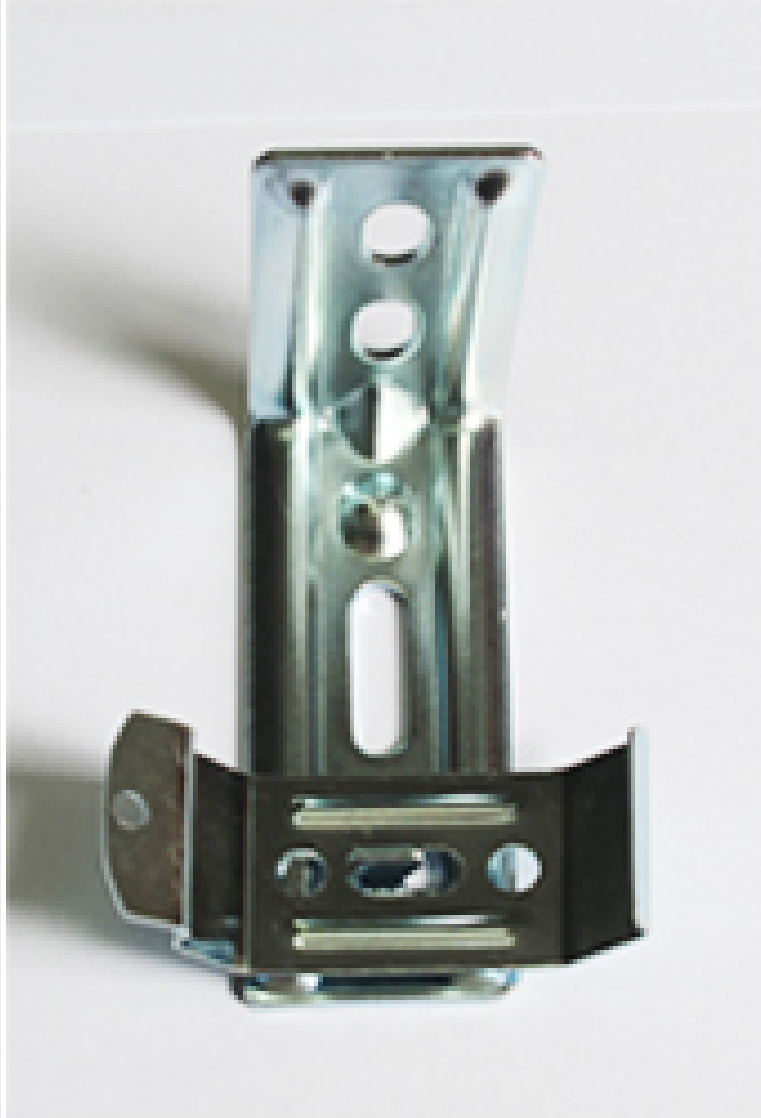

▲ 스냅을 꺽쇠에 끼워주세요.

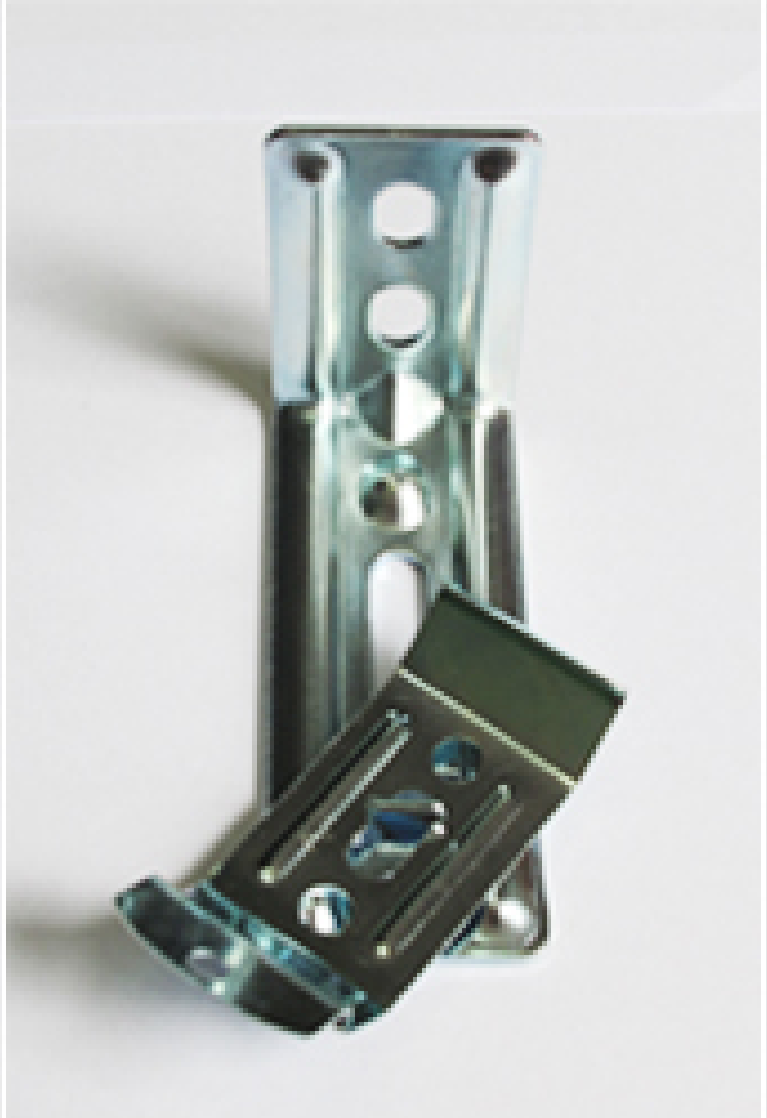

▲ 90˚로 회전 해주세요.

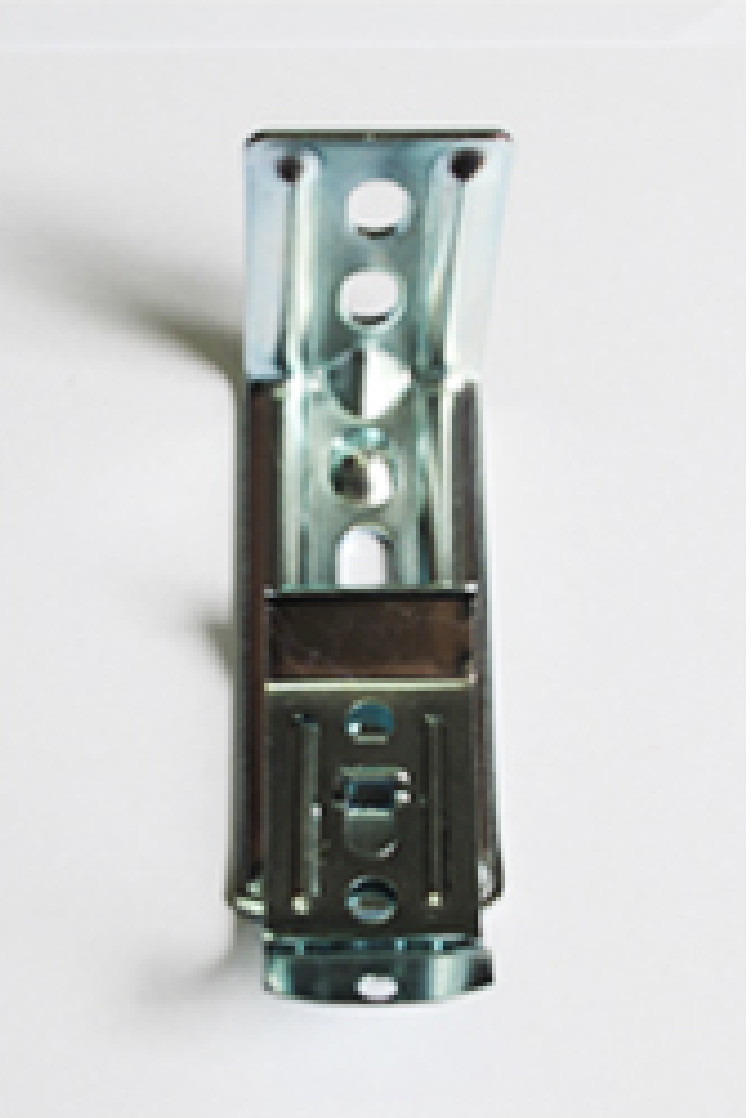

▲ 일자로 잠길때까지
회전시키면 완성입니다.

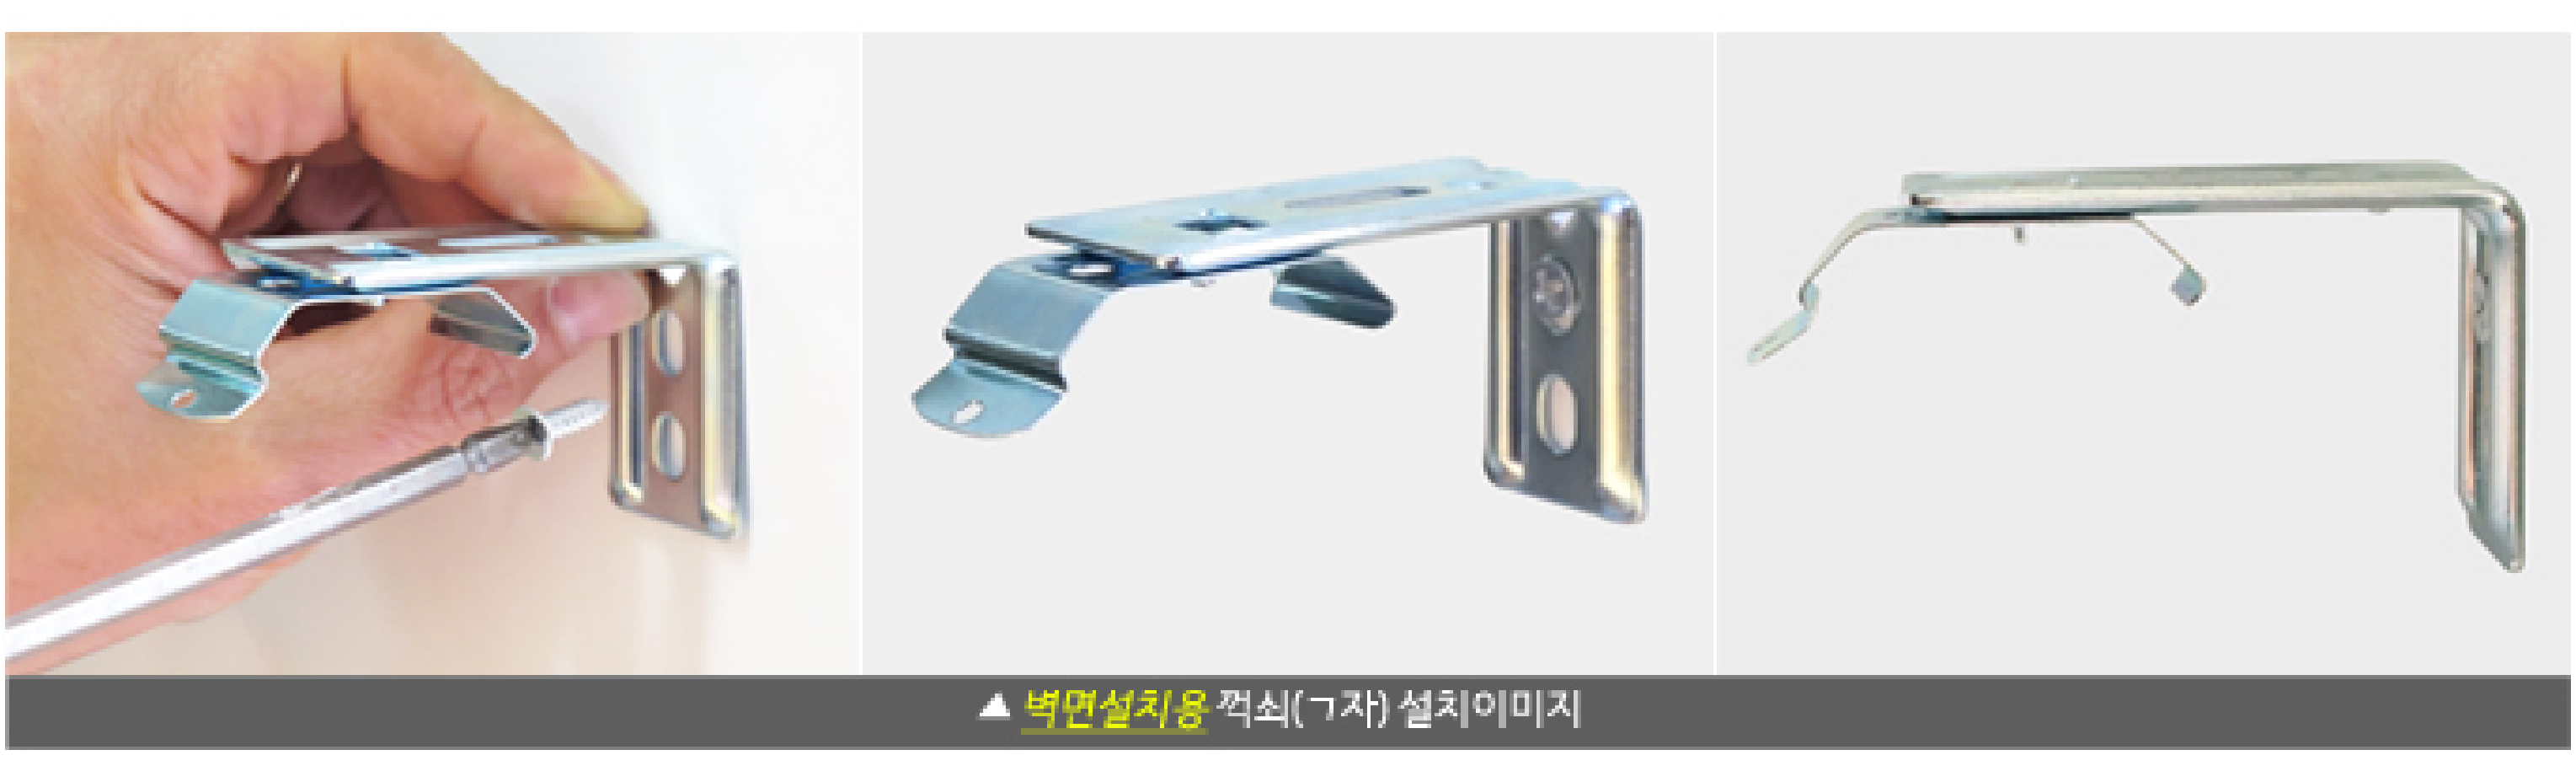

▲ 벽면설치용 꺽쇠(ㄱ자) 설치이미지

벽면 설치시 설치방법 안내

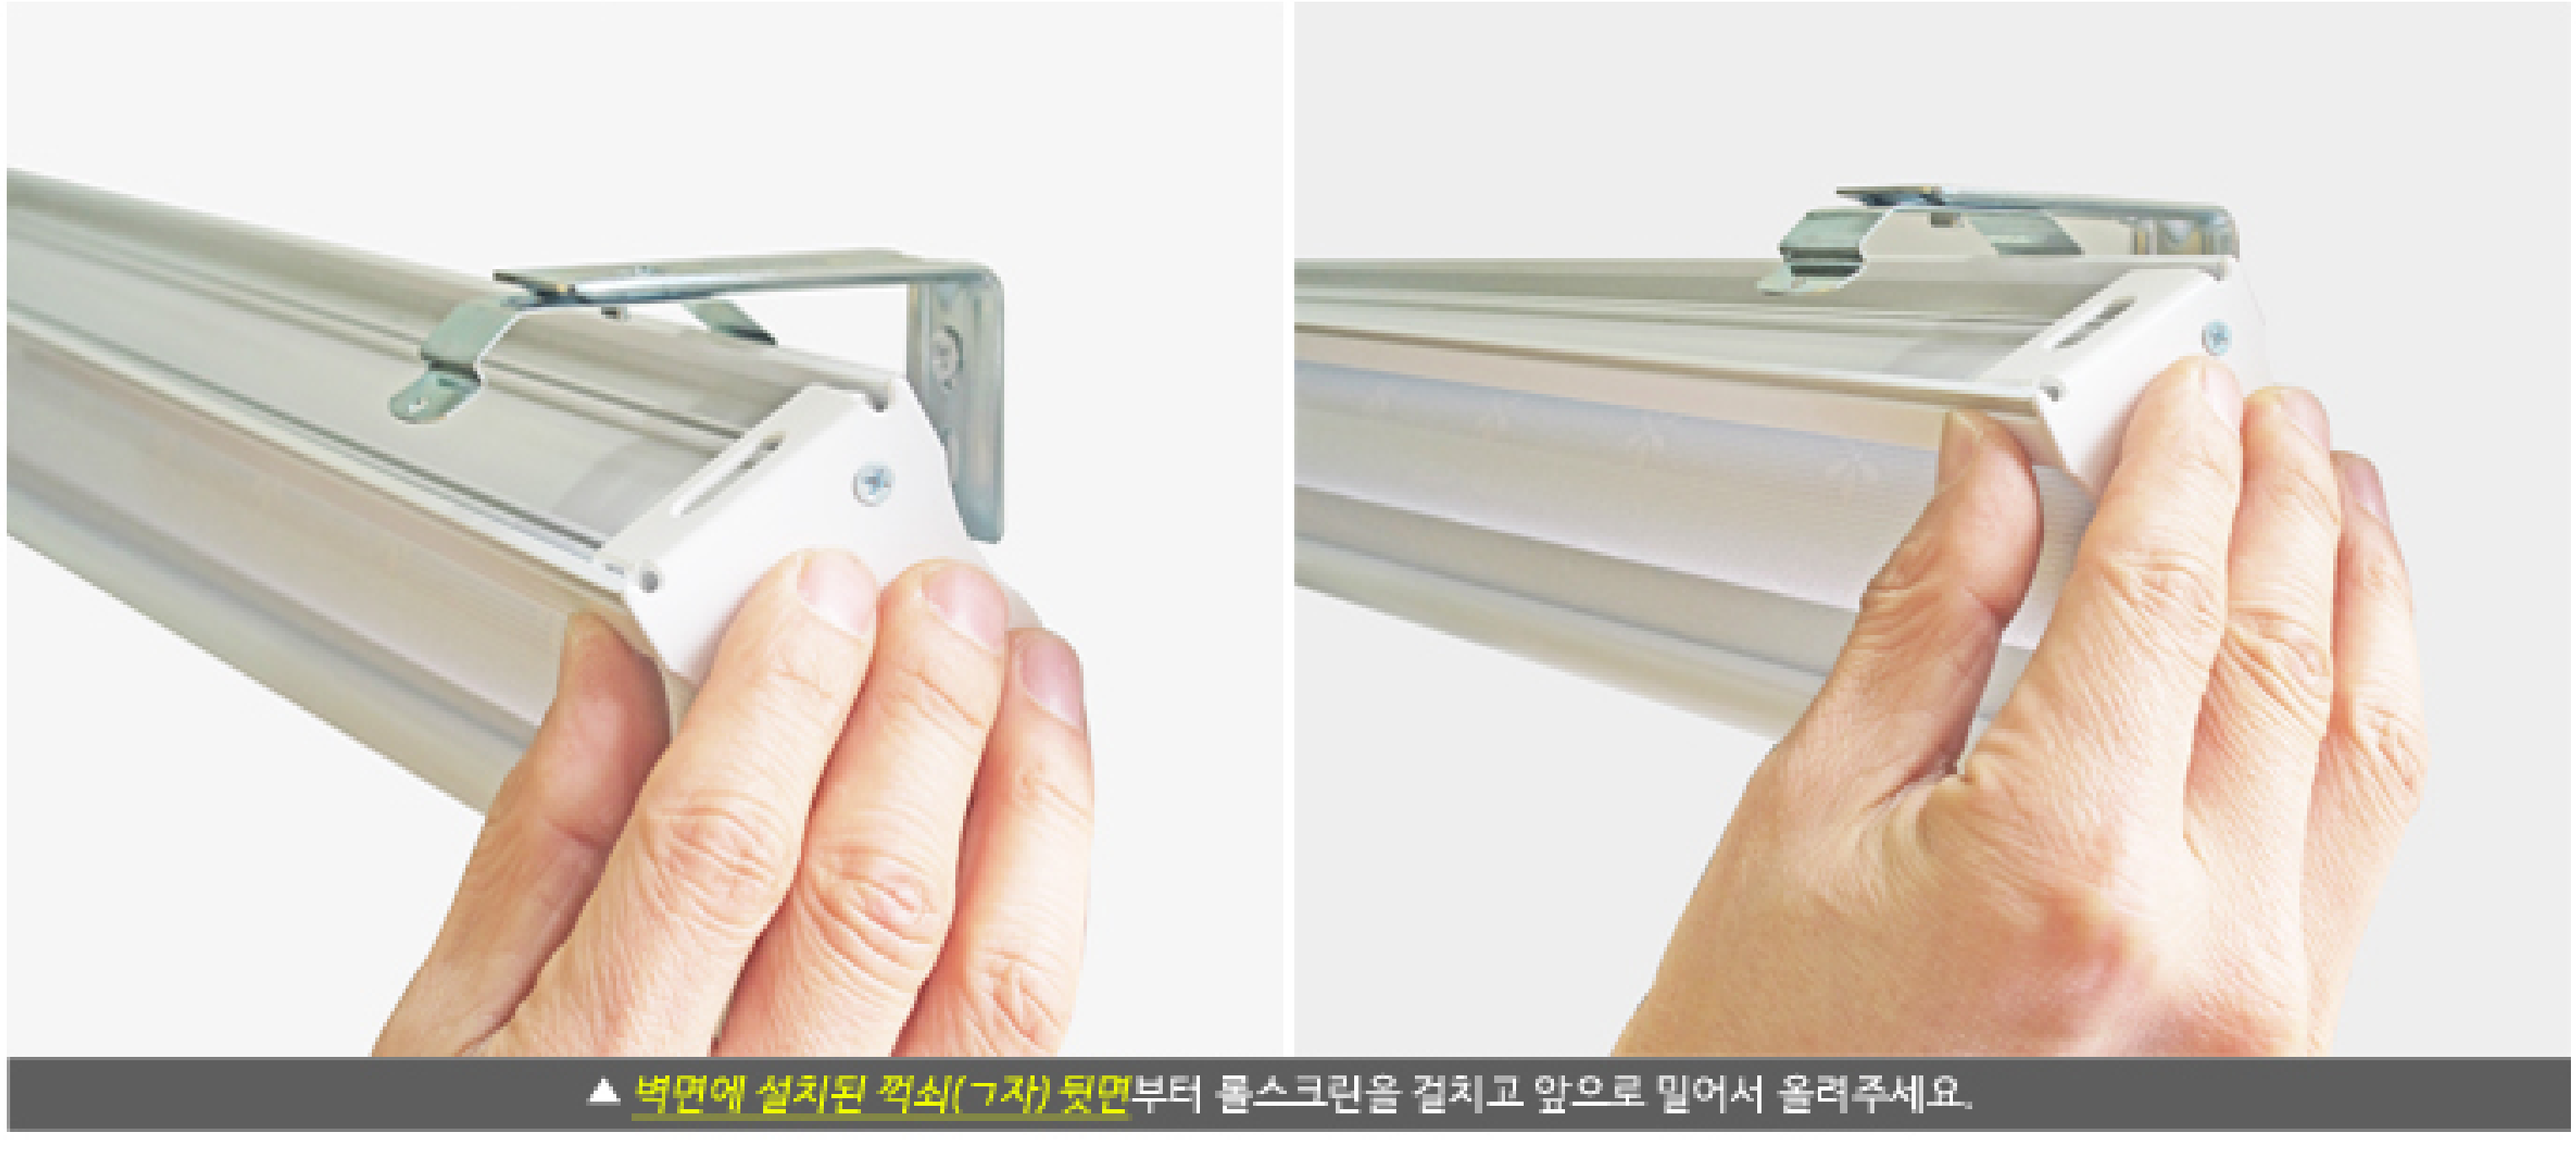

▲ 벽면에 설치된 꺽쇠(ㄱ자) 뒷면부터 롤스크린을 걸치고 앞으로 밀어서 올려주세요.

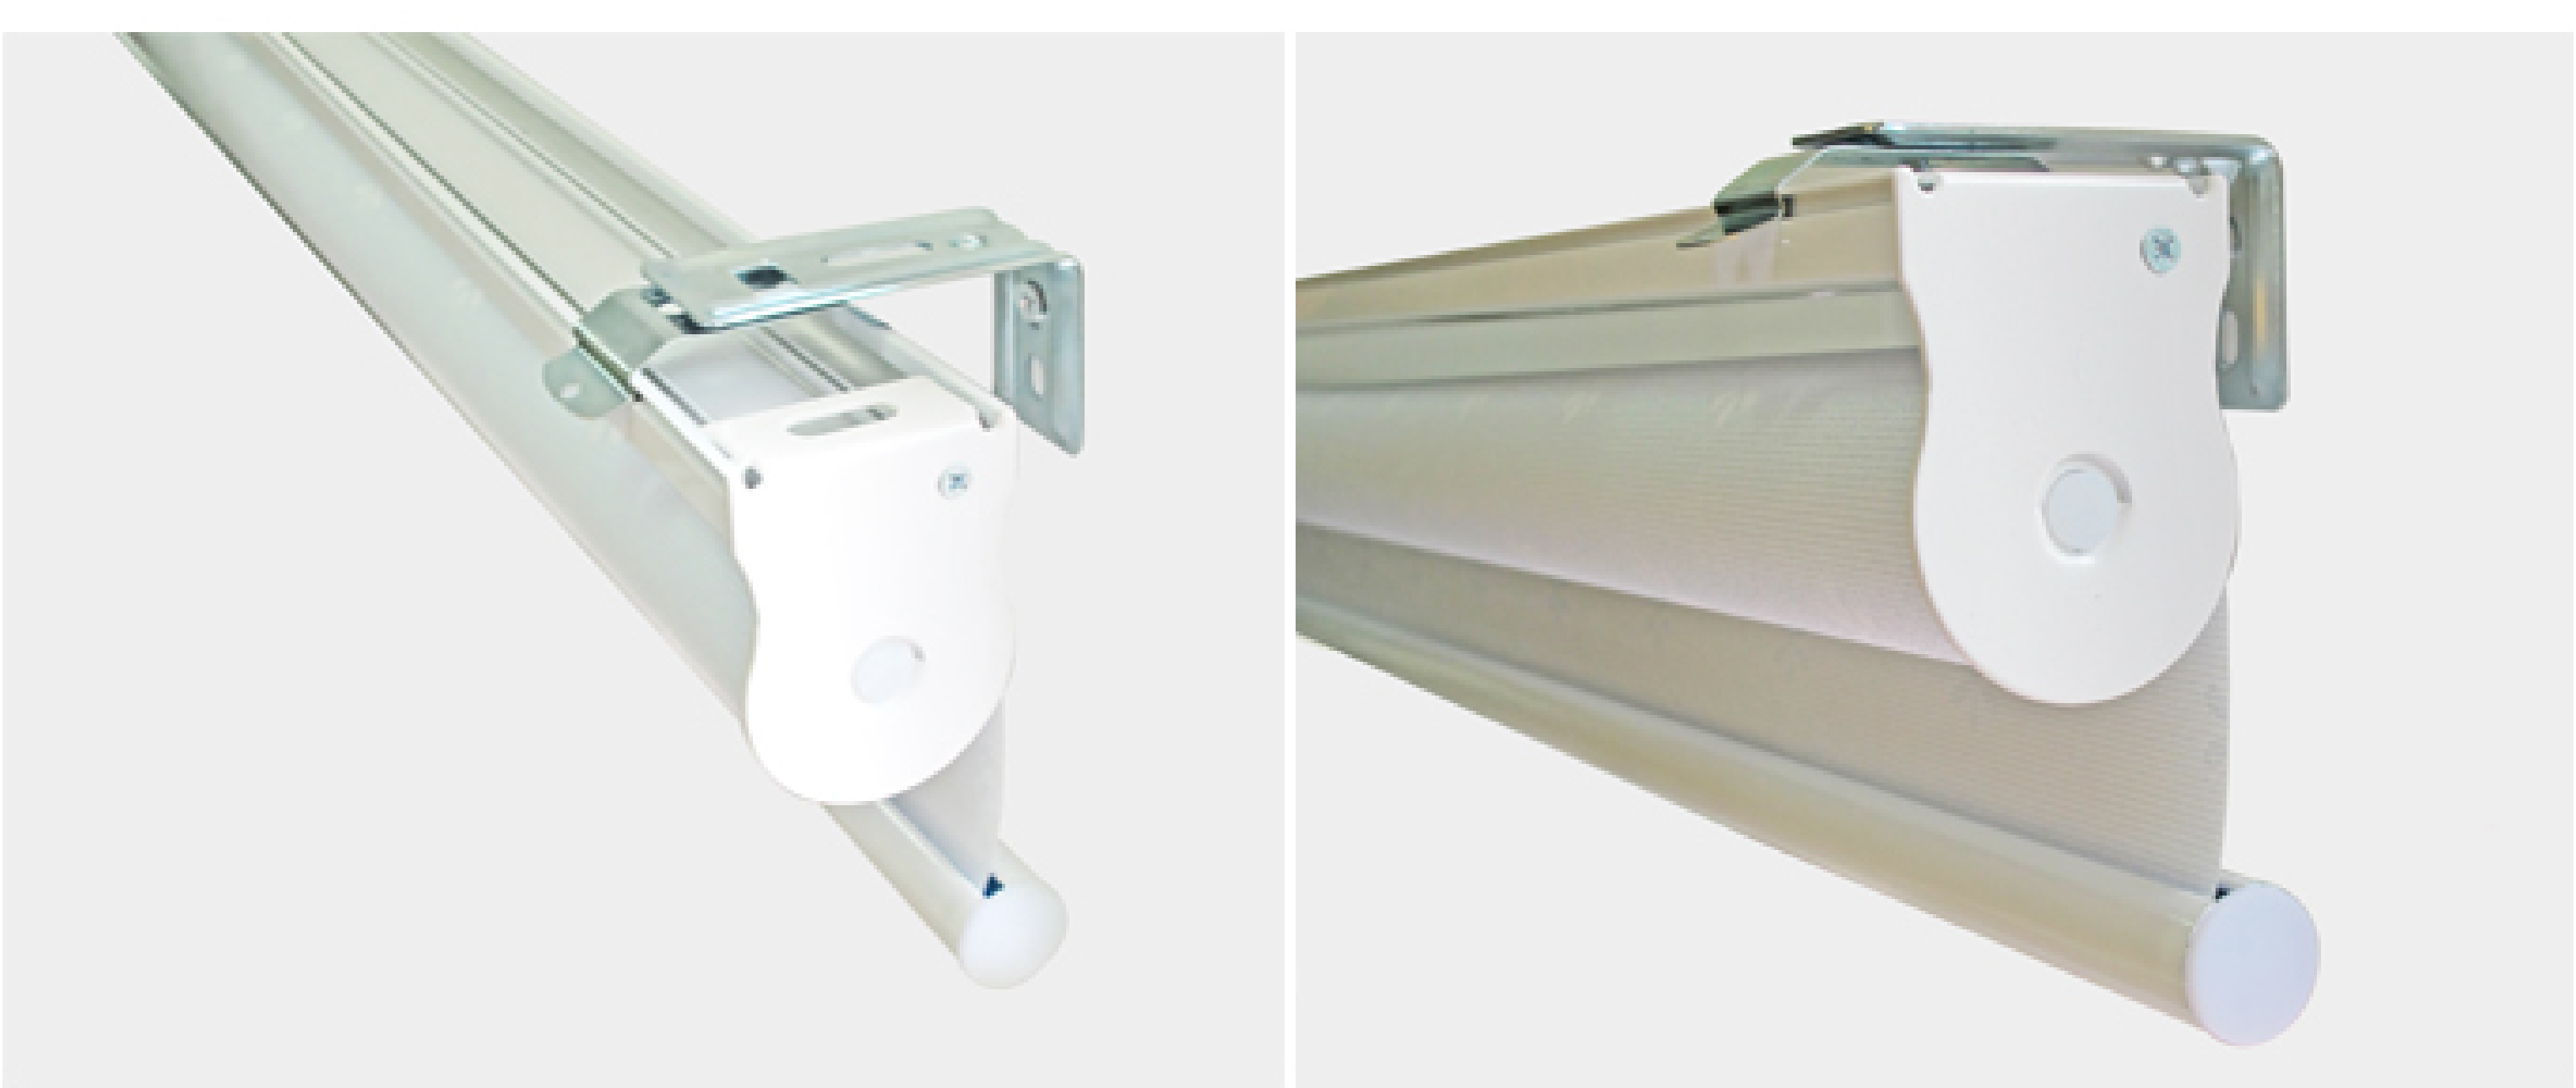

▲ 딸깍소리가 날때까지 위로 밀어주시면 설치가 완성됩니다

천장설치시 설치방법 안내

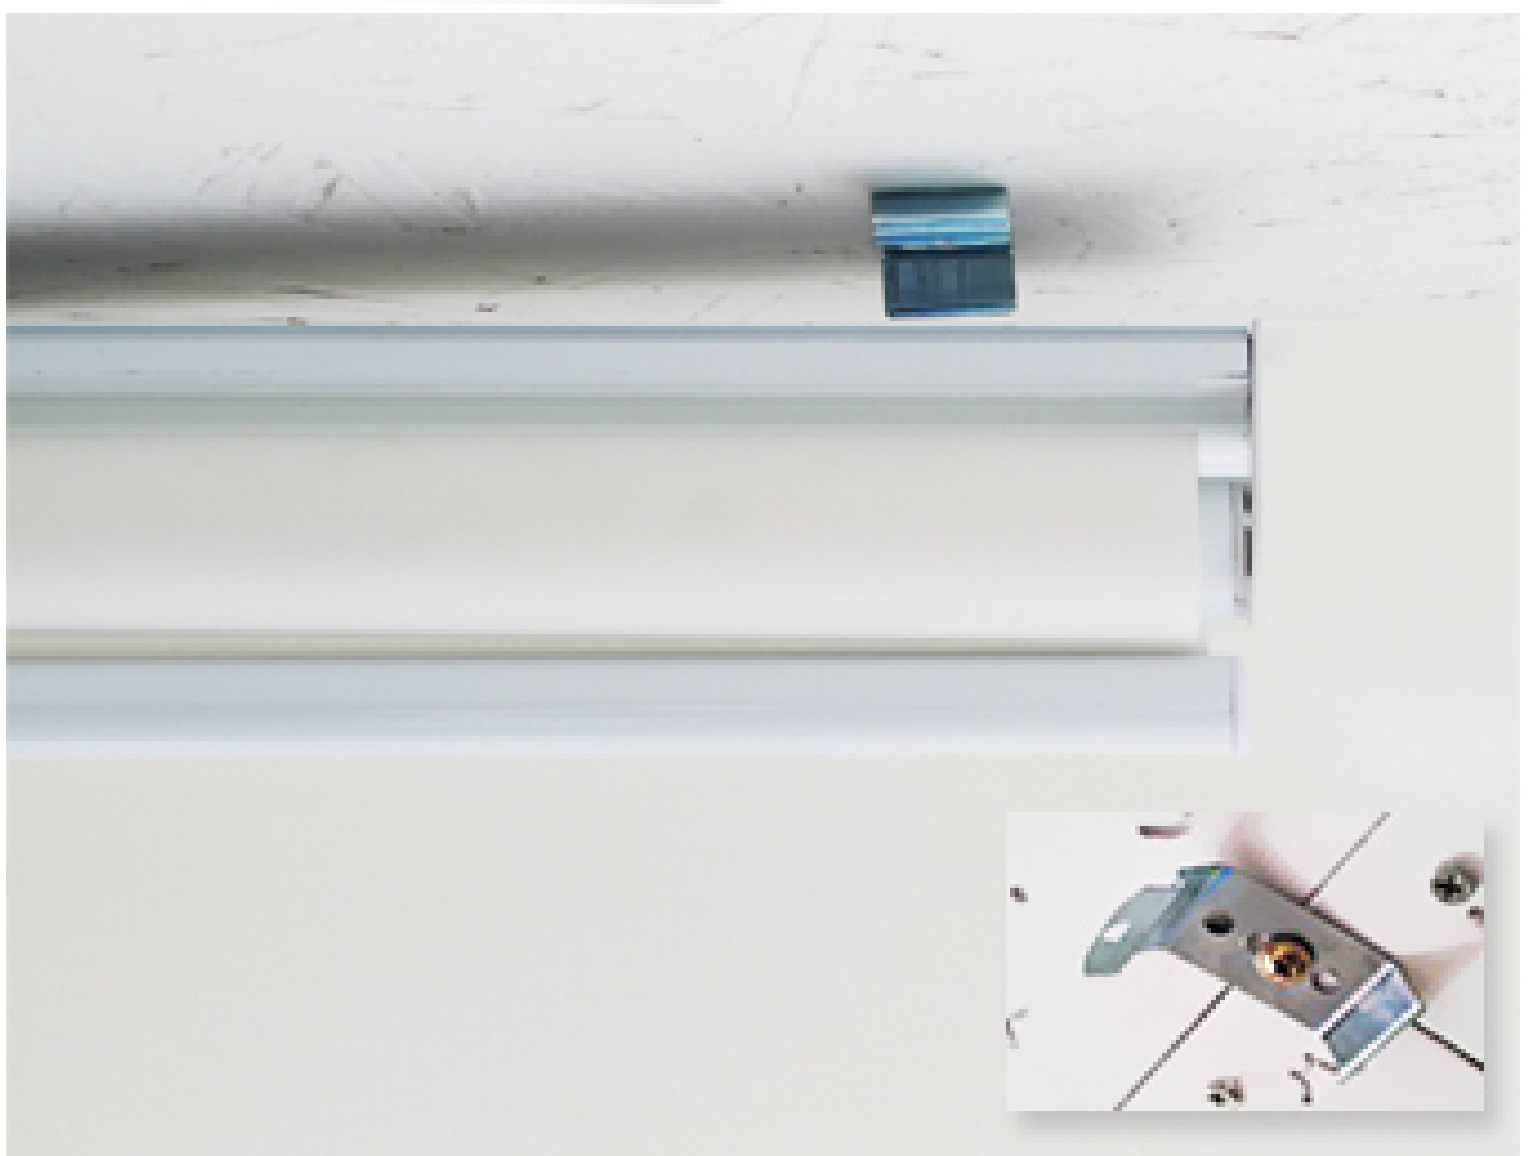

▲ 천장또는 커텐박스에 설치된 스냅과 롤스크린 위치를 맞춰줍니다

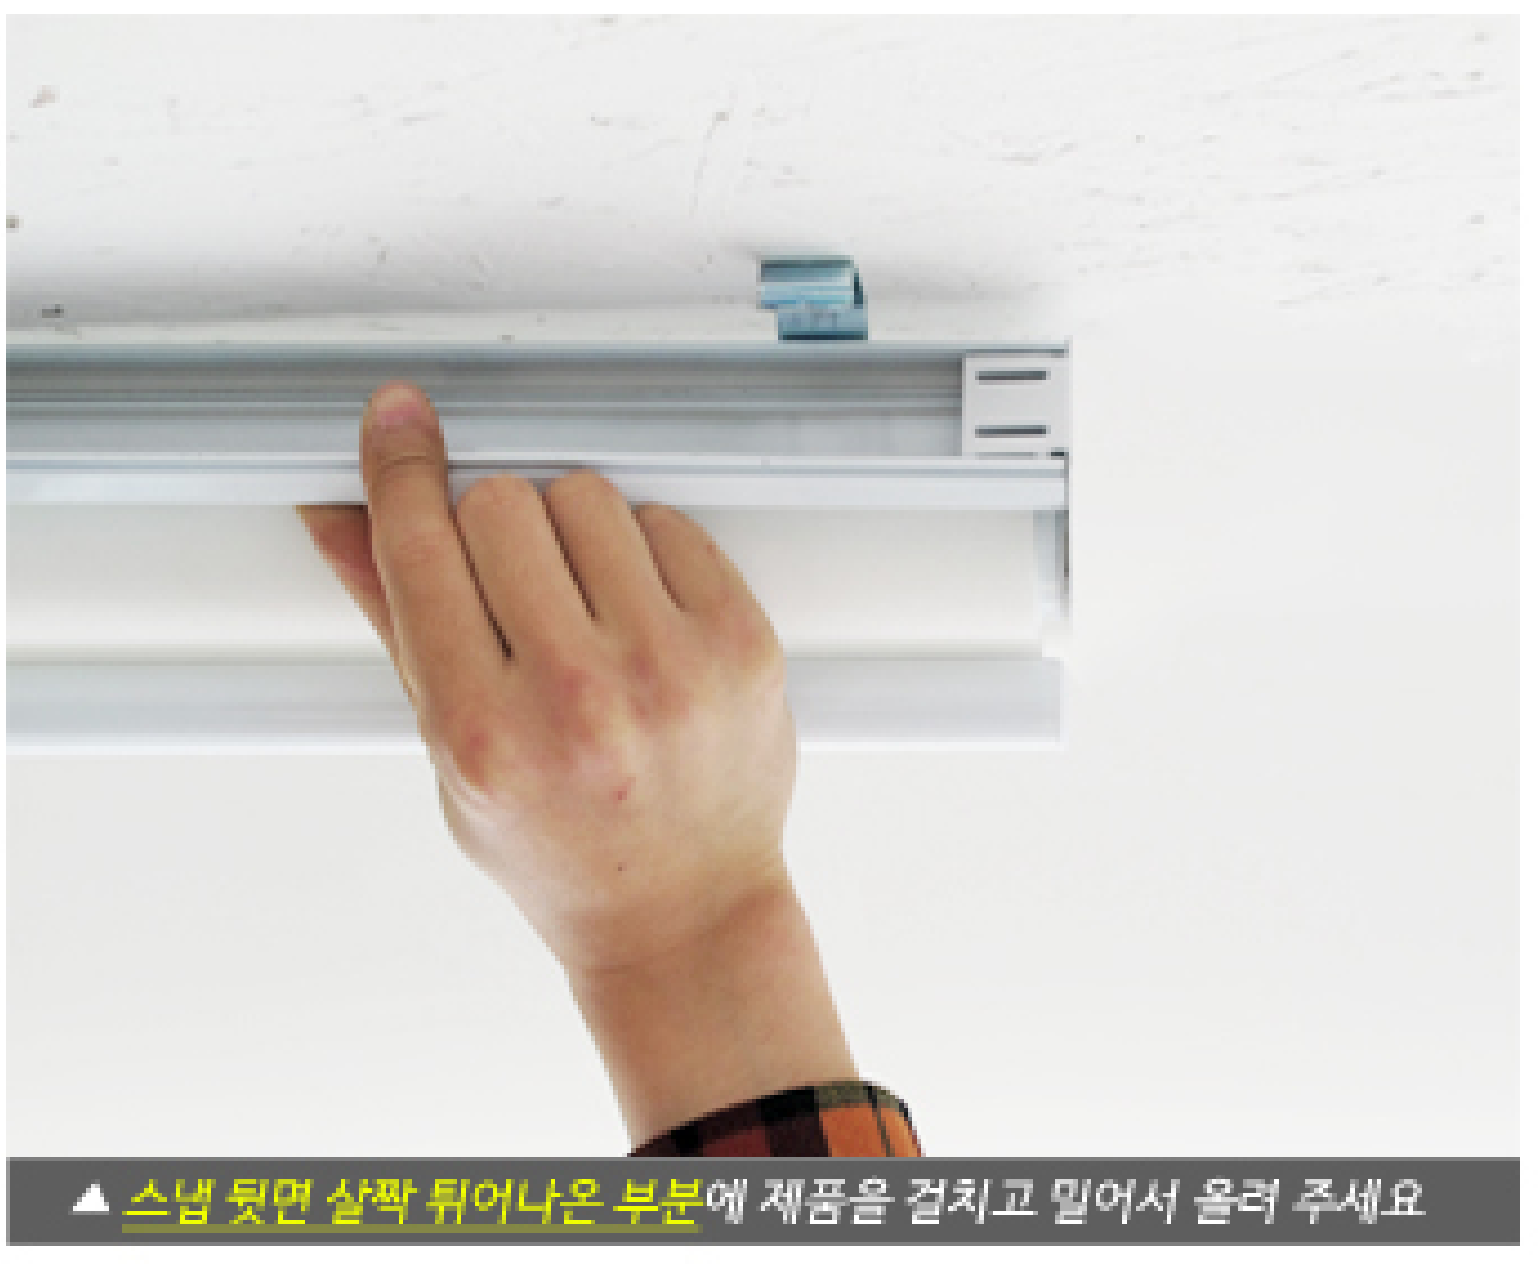

▲ 스냅 뒷면 살짝 튀어나온 부분에 제품을 걸치고 밀어서 올려 주세요

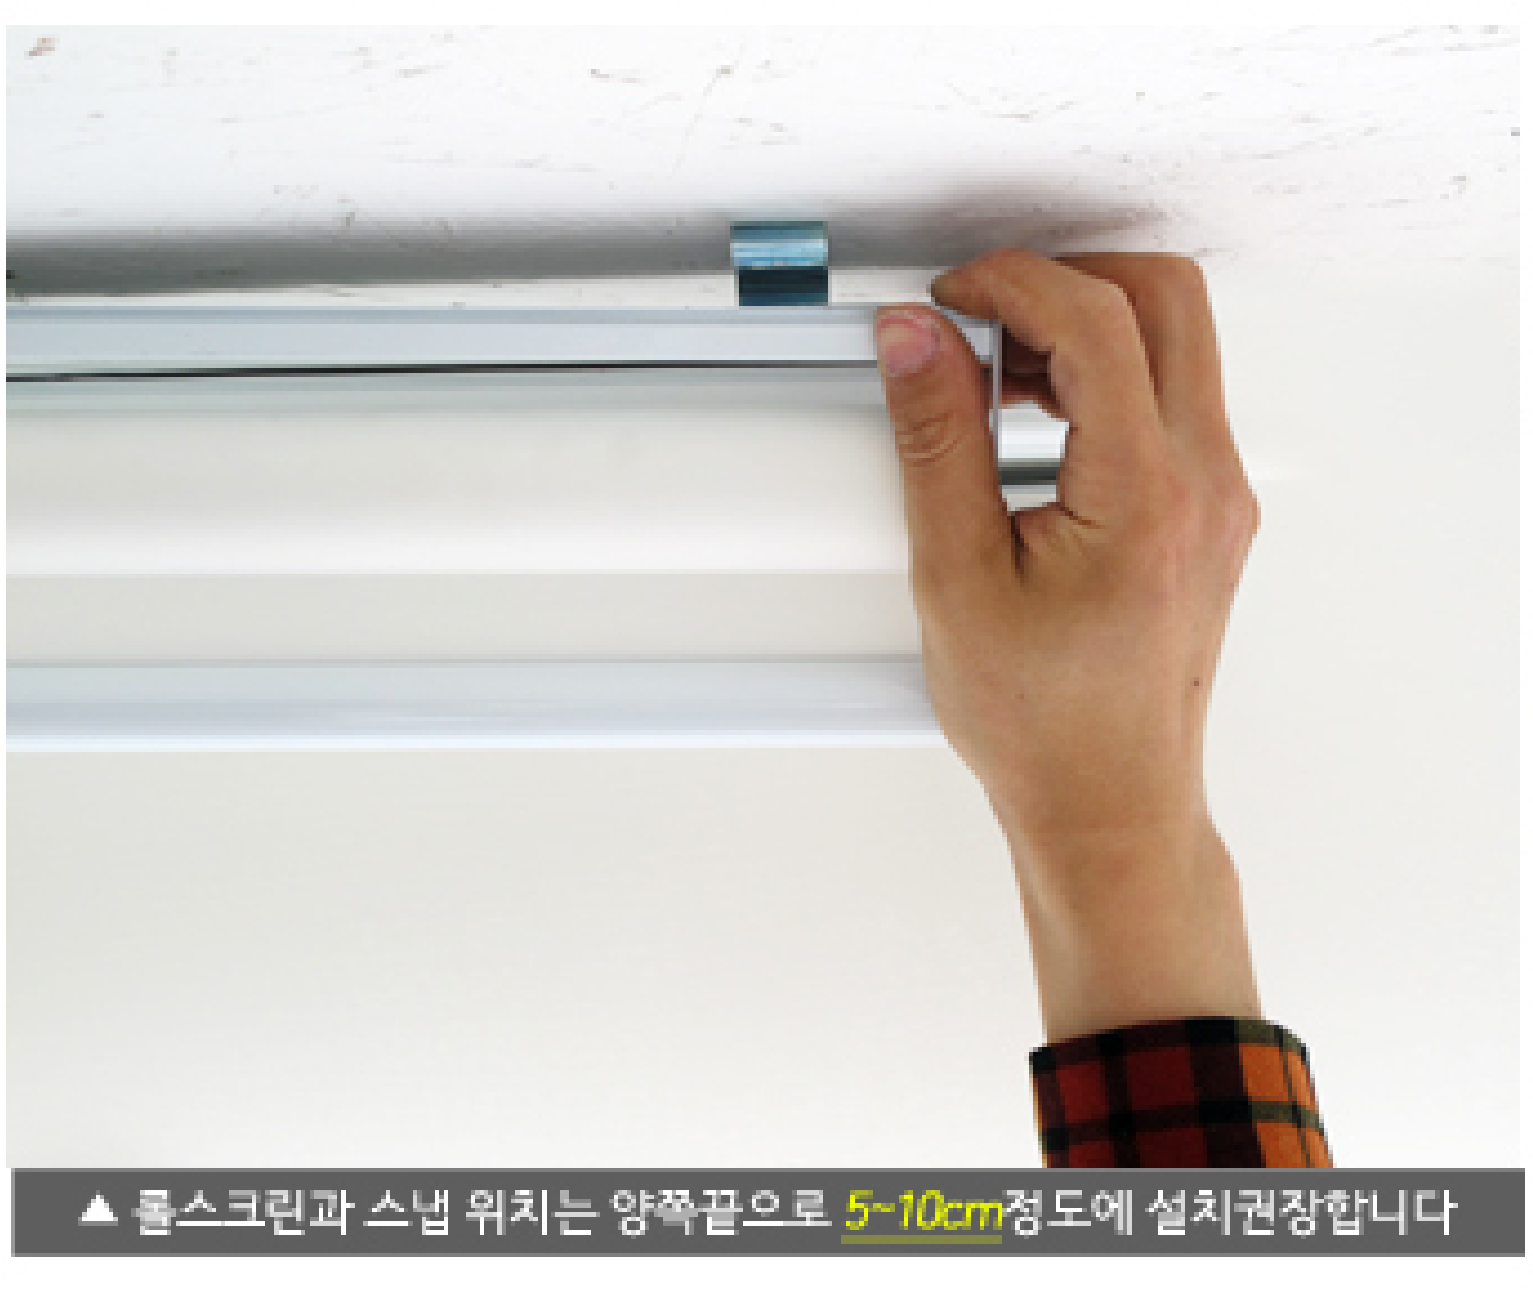

▲ 롤스크린과 스냅 위치는 양쪽끝으로 5~10cm정도에 설치권장합니다

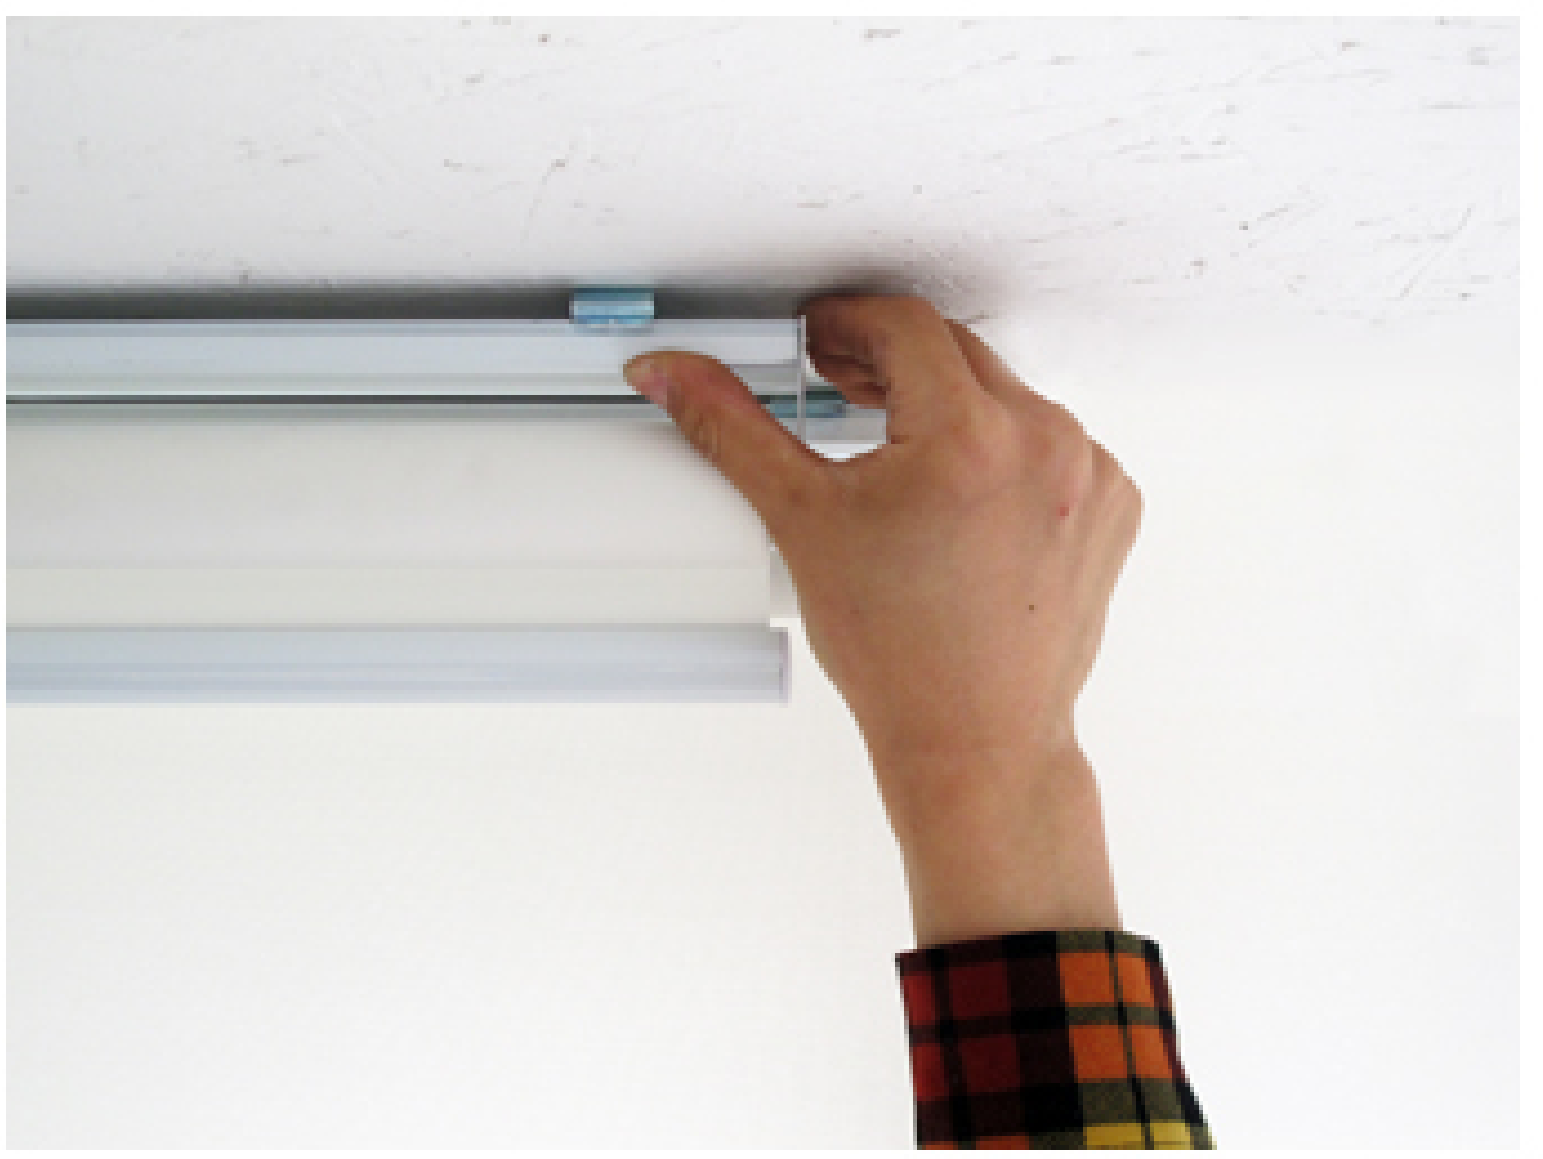

▲ 딸깍소리가 날때까지 위로 밀어주시면 완성입니다

설치되어 있는 제품 분해시

▲ 설치된 이미지

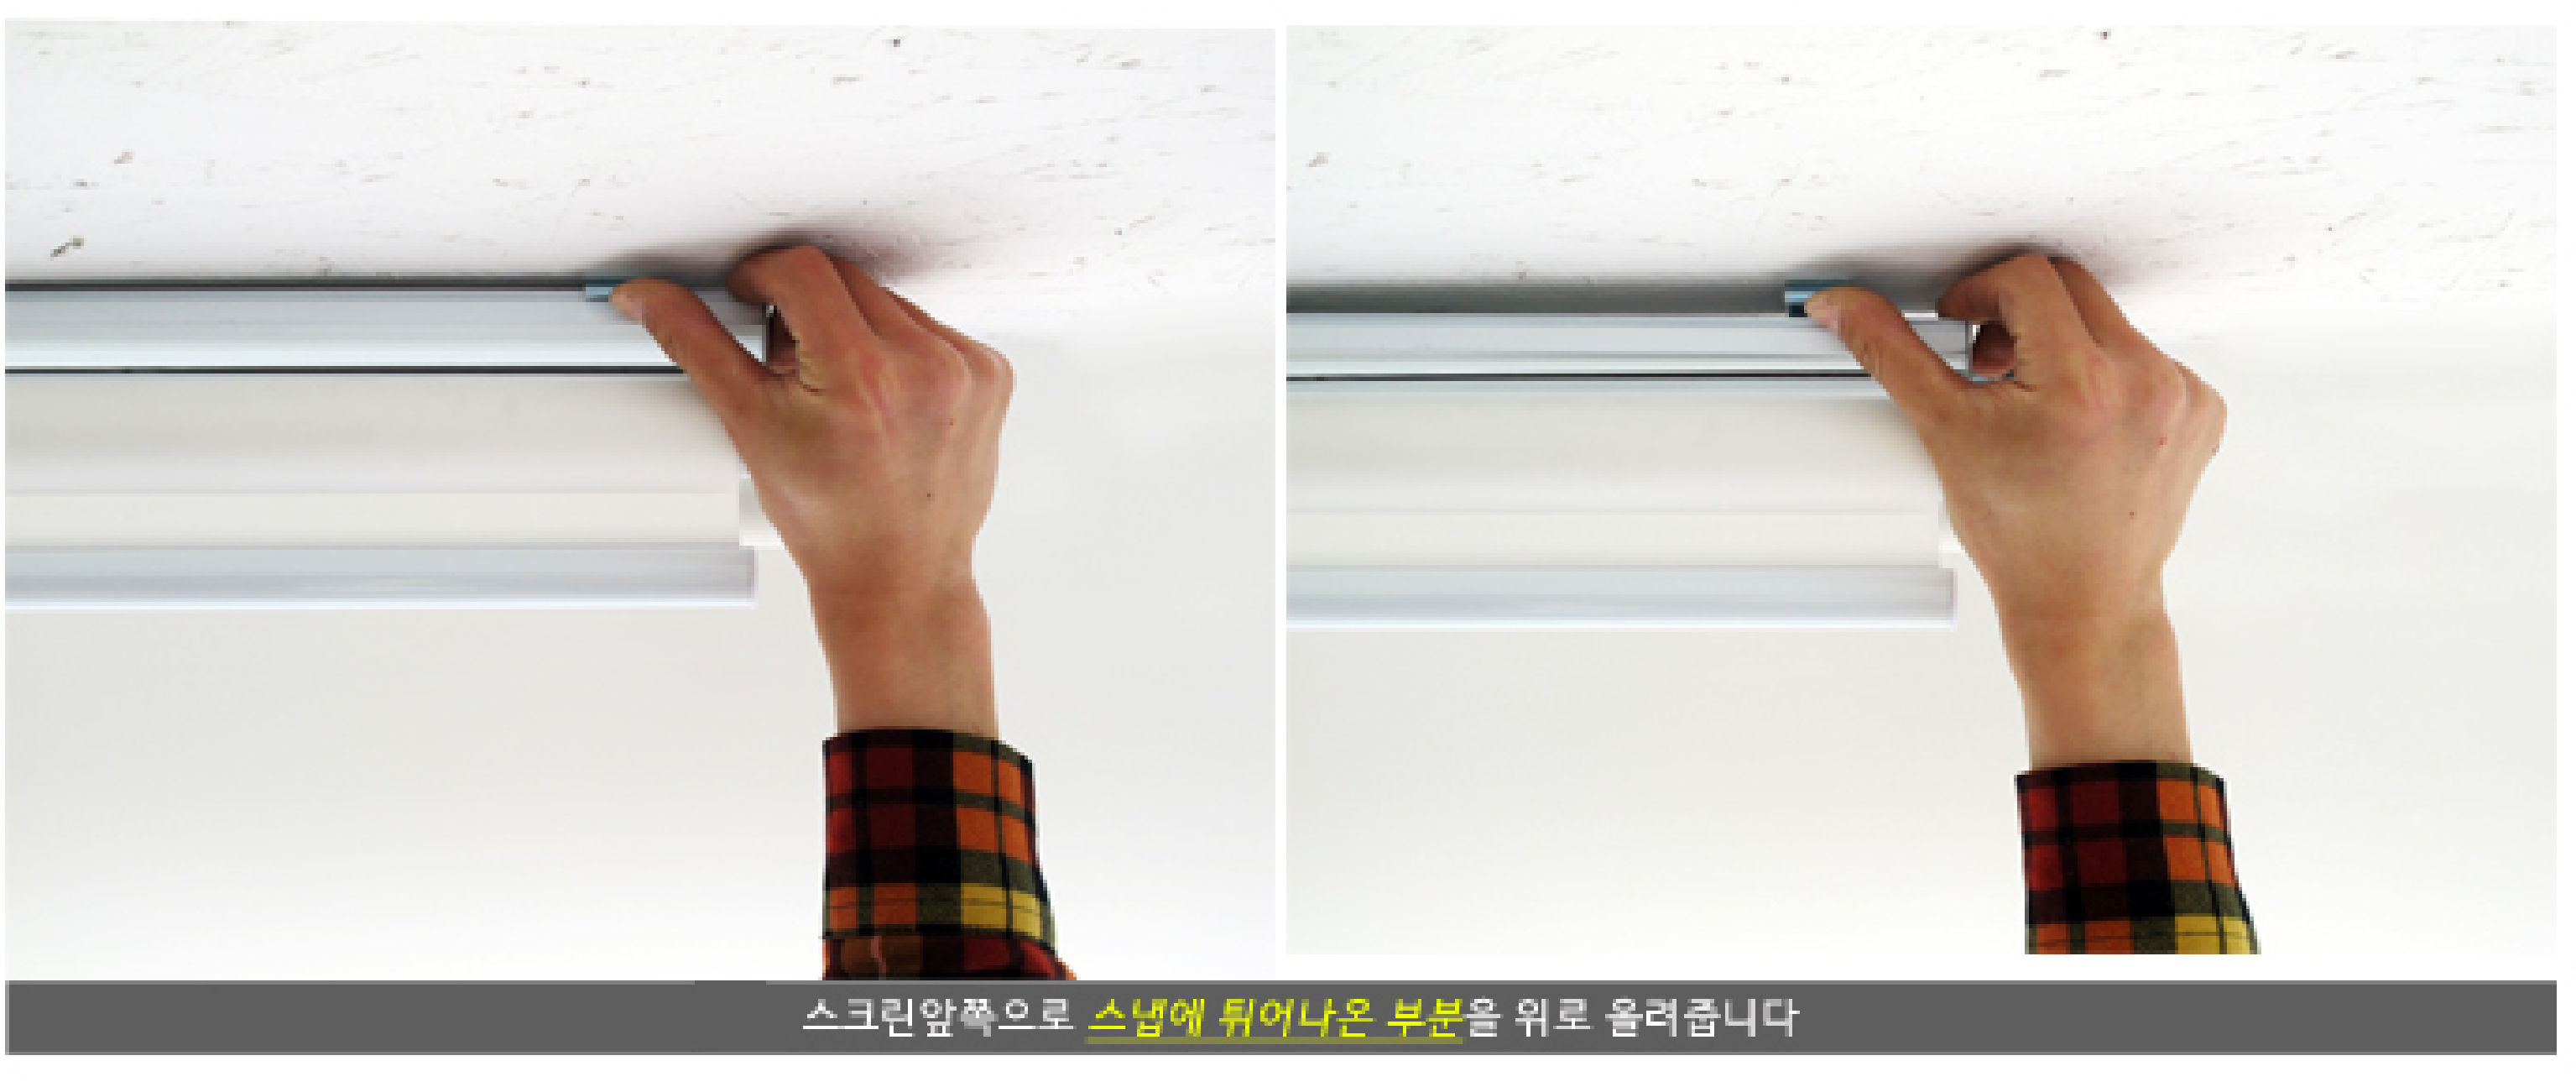

스크린앞쪽으로 스냅에 튀어나온 부분을 위로 올려줍니다

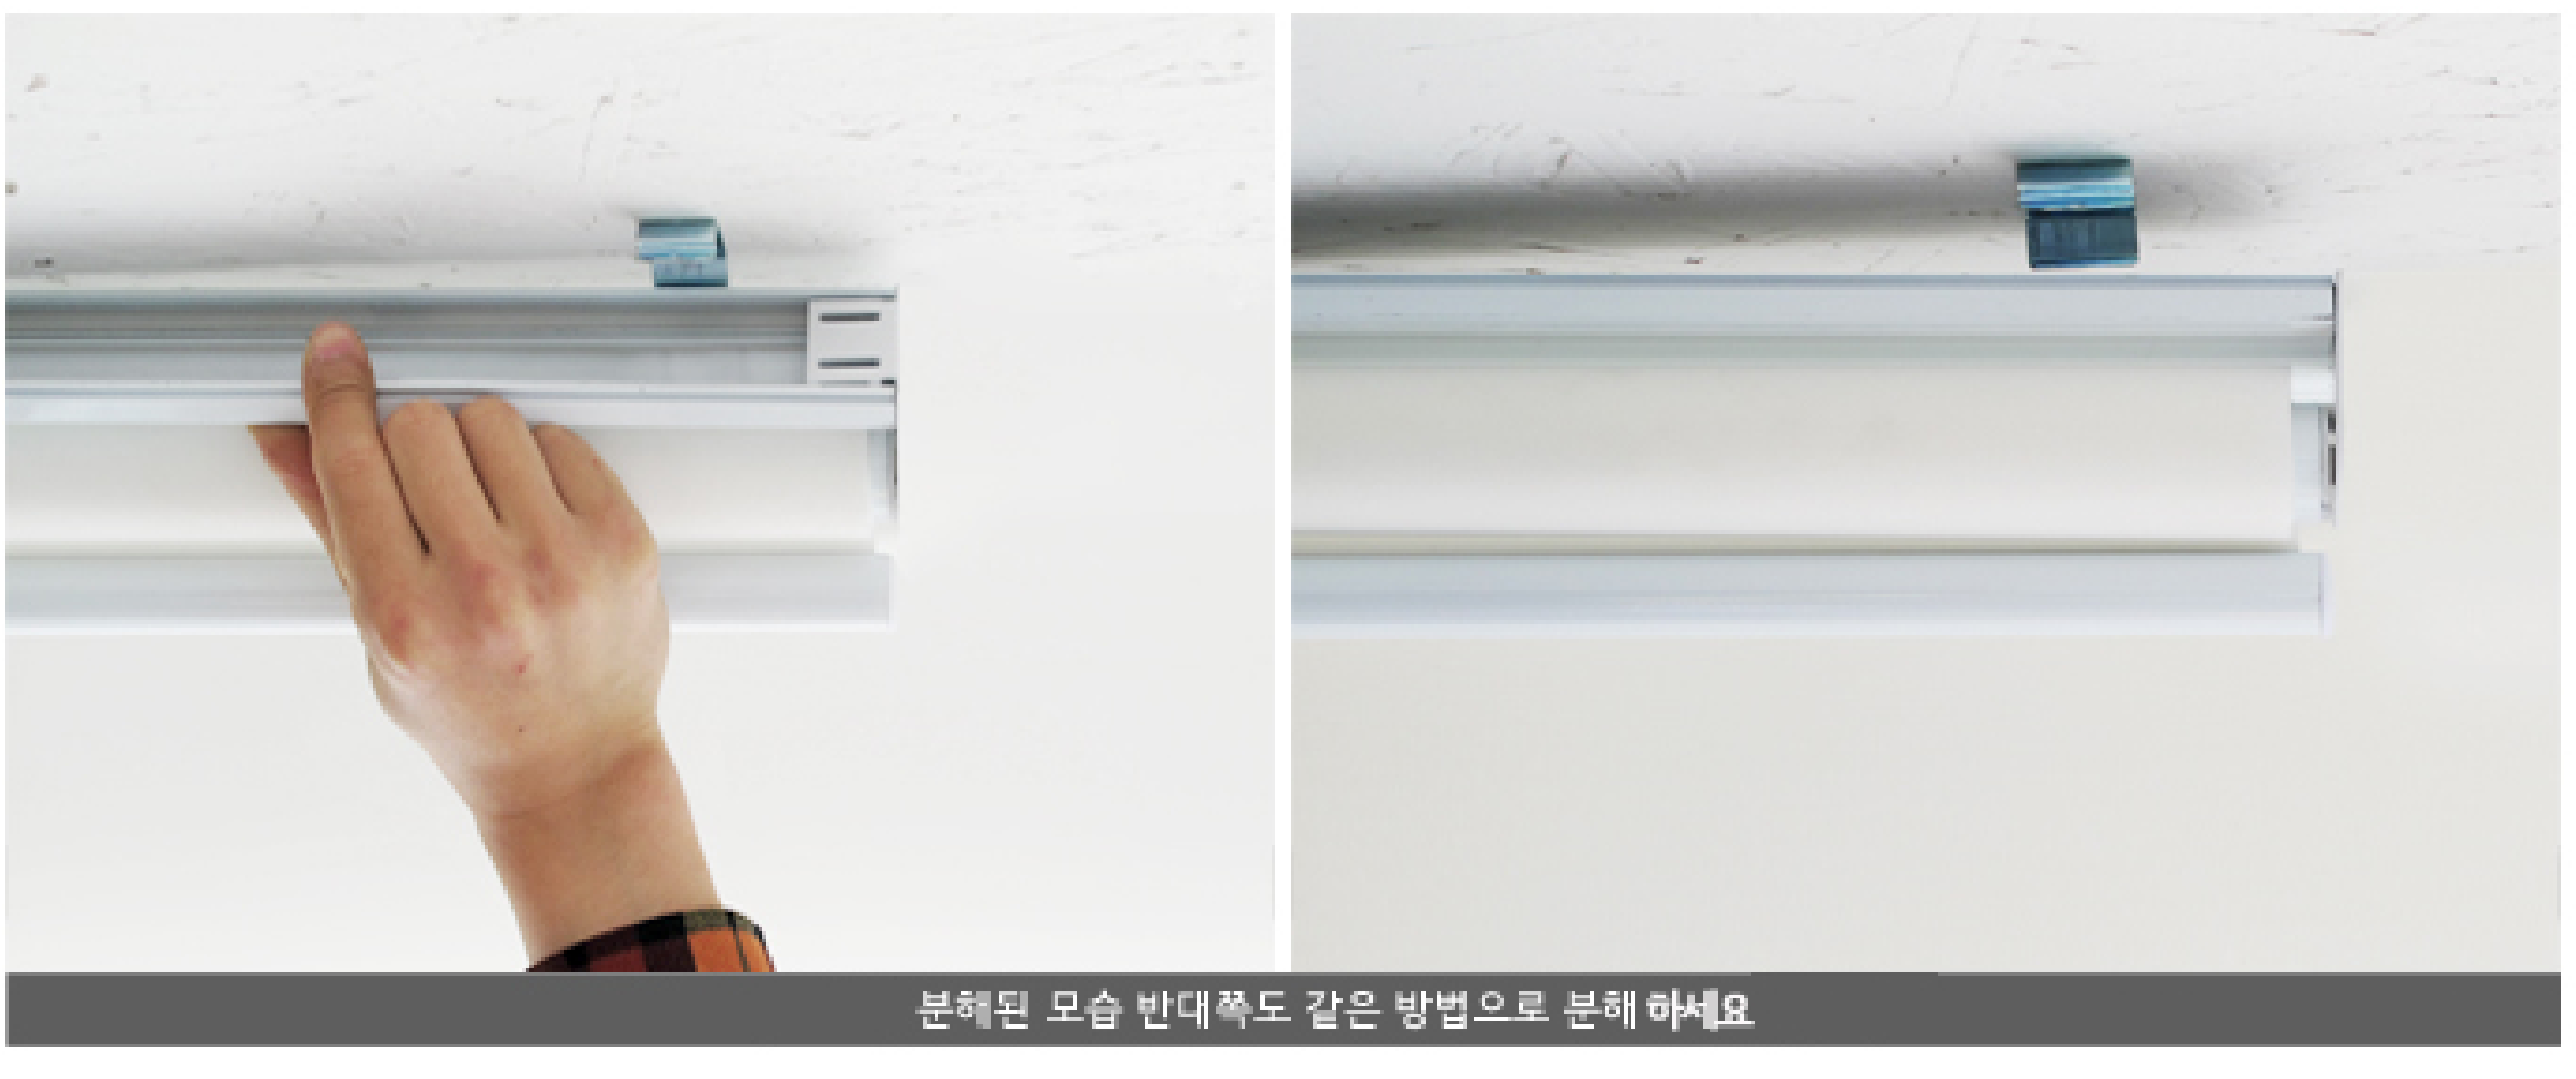

분해된 모습 반대쪽도 같은 방법으로 분해 하세요

구슬줄

업그레이드 된 구슬줄

줄에 목이 걸리는 사고를 방지하기 위해 손잡이 줄에 일정한 무게가 실릴 경우 줄이 끊어지도록 제작 되고 있습니다.

구슬 줄이 끊어질 경우 검은 구슬 캡 부분에 끊어진 줄을 끼어주시면 다시 재 사용이 가능합니다.

구슬 줄은 기존 줄 보다 좀 더 두꺼워진 줄로,
더 오랫동안 사용이 가능합니다.

▲ 구슬캡 확대 이미지

▲ 힘이 실려 구슬줄이 끊어진 경우

▲ 끊어진 구슬 줄을 구슬캡 구멍안으로 잘 맞춘다

▲ 살짝 땡겨 연결이 잘 되었는지 확인한다